

Instrukcja obsługi ostrzałki Sharp'Easy

1. Codzienne użytkowanie ostrzałki:



- umieść ostrze noża w prowadnicy ostrza, tak aby zetknęło się ono z drutami ostrzącymi,
- przesuń nóż od rękojeści do czubka regularnym i płynnym ruchem. Czynność powtórz kilkakrotnie.



2. Prostowanie krawędzi ostrza:



- przesuń ostrze noża do dolnej części prowadnic ostrzy, aż zetknie się z wypustkami V.
- przesuń nóż od rękojeści do czubka regularnym ruchem zachowując lekki nacisk.

Aby zapewnić optymalne warunki do korzystania z ostrzałki SHARP'EASY® można zastosować jeden z dwóch sposobów montażu uchwytu:


- a) mocowanie pod kątem 45°



- b) mocowanie pod kątem 90°



Ostrzałka powinna być zamontowana na wprost przed użytkownikiem. Może być stosowana zarówno przez osoby prawo jak i leworęczne.

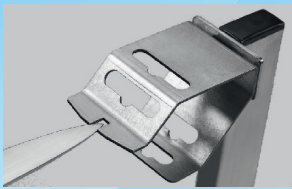

Uchwyt montażowy został wyposażony we wskaźnik zużycia noża. W celu weryfikacji zużycia noża włóż czubek ostrza do wcięcia, tak aby ostrze zostało zablokowane przez boczne krawędzie wycięcia. Jeśli czubek sięga do końca nacięcia to należy uznać, że nóż wymaga wymiany.


Konserwacja ostrzałki

Pręty ostrzące są wykonane ze stali nierdzewnej i zostały poddane specjalnej obróbce zapewniającej długi okres użytkowania a tym samym niski koszt utrzymania. Pręty ostrzące można wymienić bez użycia narzędzi, naciskając na nie tak aby wysunęły się z mocowania w korpusie. Pozwala to na szybki demontaż do celów czyszczenia i sterylizacji. Należy bezwzględnie przestrzegać etapów konserwacji (czyszczenie wstępne / mycie / płukanie / dezynfekcja / płukanie / suszenie). Aby zapobiec rdzewieniu powierzchnia stali nierdzewnej musi być okresowo czyszczona z wszelkich zabrudzeń.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga! Ręka trzymająca ostrzałkę w trakcie ostrzenia noża powinna być chroniona rękawicą antyprzecięciową, spełniającą wymagania odporności na przecięcie na poziomie F (warunek nie jest konieczny jeśli ostrzałka została zamontowana w uchwycie).

Budowa i części zamienne

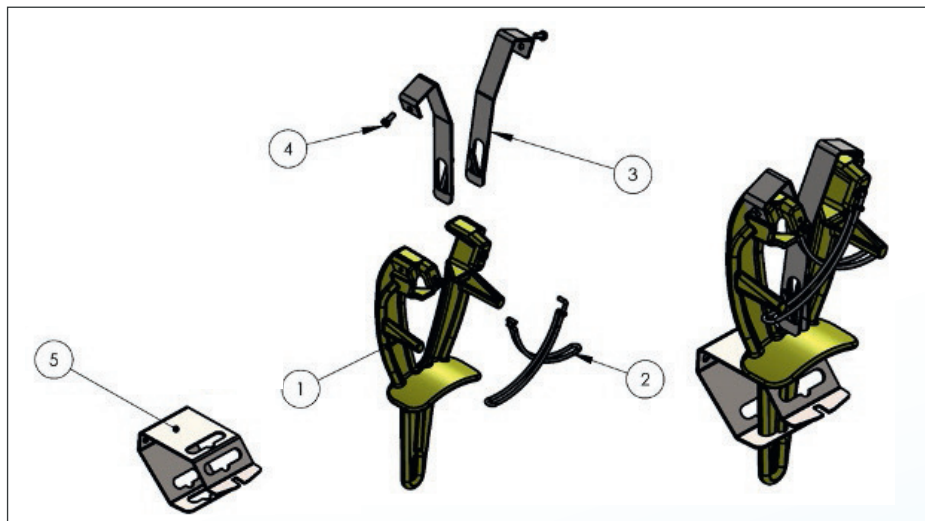

Oznaczenie na rysunku	Nazwa elementu	Ilość	Kod produktu
1	korpus w kolorze żółtym	1	11338
	korpus w kolorze niebieskim		17073
	korpus w kolorze czerwonym		17074
	korpus w kolorze czarnym		17150
	korpus w kolorze białym		17872
	korpus w kolorze zielonym		23115
	korpus wykrywalny w kolorze niebieskim		23195
	korpus ze stali nierdzewnej		19061
2	pręty ostrzące	1 para	11337
3	przewodnice	1 para	11336
4	śruba TH M4x10	2	12532
5	uchwyt	1	11335